ROOM AIR CONDITIONER

INDOOR UNIT	OUTDOOR UNIT
SH07ZA1(2)(3)(4)	SH07ZA1(2)(3)(4)X
SH09ZA1(2)(3)(4)	SH09ZA1(2)(3)(4)X
SH12ZA1(2)(3)(4)	SH12ZA1(2)(3)(4)X
AQ07A1(2)(3)(4)ME	UQ07A1(2)(3)(4)ME
AQ09A1(2)(3)(4)ME	UQ09A1(2)(3)(4)ME
AQ12A1(2)(3)(4)ME	UQ12A1(2)(3)(4)ME
SH07ZA1(2)(3)(4)A	SH07ZA1(2)(3)(4)X
SH09ZA1(2)(3)(4)A	SH09ZA1(2)(3)(4)X
SH12ZA1(2)(3)(4)A	SH12ZA1(2)(3)(4)XA
AQ09A1(2)(3)(4)MD	UQ09A1(2)(3)(4)MD
AQ12A1(2)(3)(4)MD	UQ12A1(2)(3)(4)MD

SERVICE Manual

AIR CONDITIONER

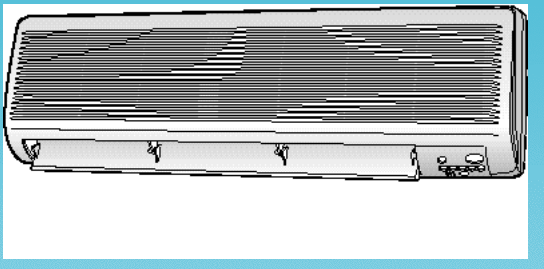

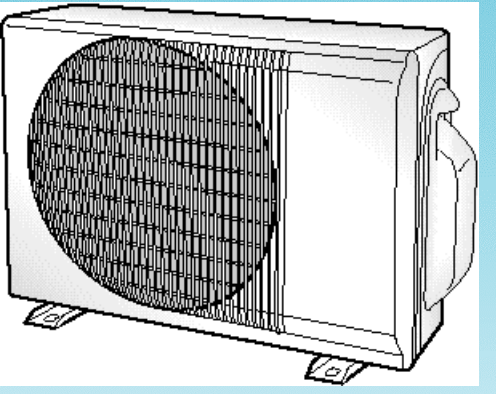

CONTENTS

1. Precautions
2. Product Specifications
3. Operating Instructions and Installation
4. Disassembly and Reassembly
5. Troubleshooting
6. Exploded Views and Parts List
7. Block Diagrams
8. PCB Diagrams
9. Wiring Diagrams
10. Schematic Diagrams